



## Synka och aktivera nyckeln.



1. Kontrollera att enheten är Online. En molnsymbol i det övre vänstra hörnet indikerar att enheten har kontakt med Swedlocks system.

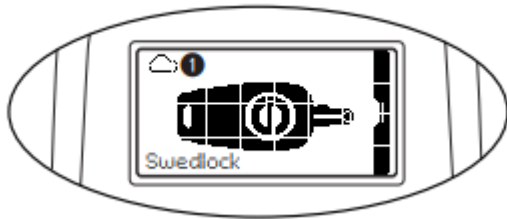

2. Sätt i nyckeln i synkstationen (passar bara åt ett håll). I displayen visas nu en räknare som går från 0 till 100%.

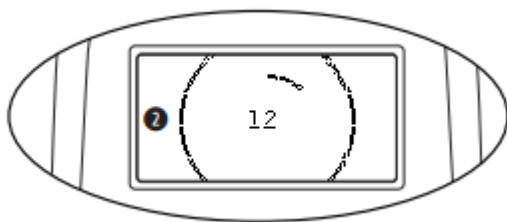


3. När synkstationen har räknat klart kommer en bock visas och du kan nu skriva in din 6 siffriga kod och slutligen trycka fyrkant.

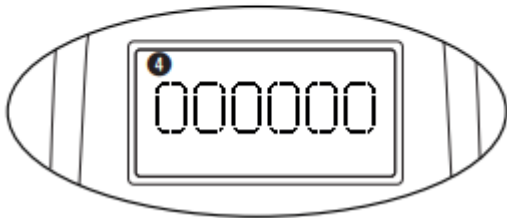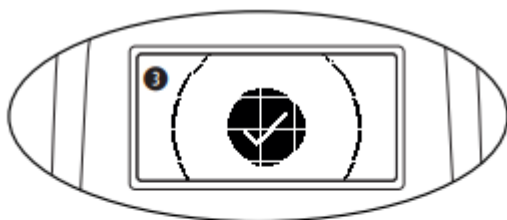

4. Är inmatningen godkänd kommer lysdioden lysa grönt och du kan nu använda din aktiverade nyckel. Har du skrivit i fel kod eller inte är behörig kommer lysdioden lysa rött. Nyckeln är nu aktiv i 11 timmar och är ditt arbetspass längre än 11 timmar behöver du aktivera din nyckel igen.

## Avaktivera din nyckel efter avslutat arbetspass!

1. Stoppa in din nyckel i synkstationen. Nyckeln kommer nu samla information och räkna från 0-100% och sedan kommer en bock upp på skärmen, dra sedan ur nyckeln ur synkstationen (ingen lampa kommer lysa).

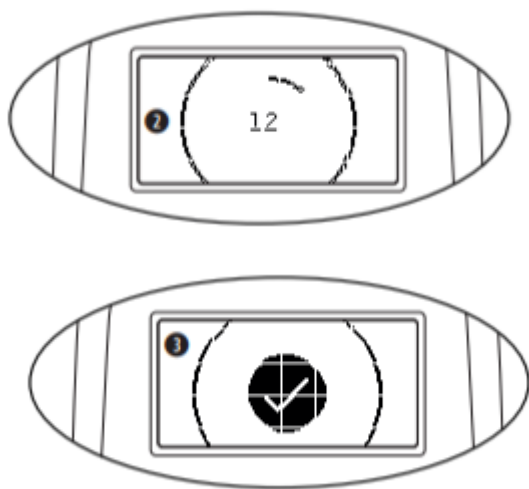

## Synkstationen

Om synkstationen inte fungerar kan du göra en snabb återställning genom att trycka in siffrorna **0** och **2** samtidigt i cirka 5 sekunder. Enheten kommer då att startas om. Om detta inte hjälper, testa även att dra ur strömkabeln till synkstationen, vänta några sekunder och koppla in den igen.

Om synkstationen av någon anledning saknar internetuppkoppling eller ström, kan du ändå synkronisera nyckeln genom att synkronisera nyckeln som vanligt. Skillnaden är att när synkstationen saknar ström lyser inte skärmen, men du utför ändå stegen som vanligt och får då behörighet på nyckeln. Dioden på synkstationen kommer att lysa grönt när du har angett rätt 6-siffriga kod och avslutat med fyrkant (#).